


Perusvalikon asetukset

Nilanien perusasetusten asettelu koneen käynnistyksen yhteydessä. ➔ -merkillä tarkoitetaan ENTERIÄ.

Esc-näppäimellä pääsee aina perusnäyttöön, jos ei enää tiedä missä mennään. Arvoa muuttaaksesi paina kerran ENTERIÄ ja arvo alkaa vilkkua, jolloin sen voi nuolilla muuttaa. Uusi arvo hyväksytään ENTERILLÄ.

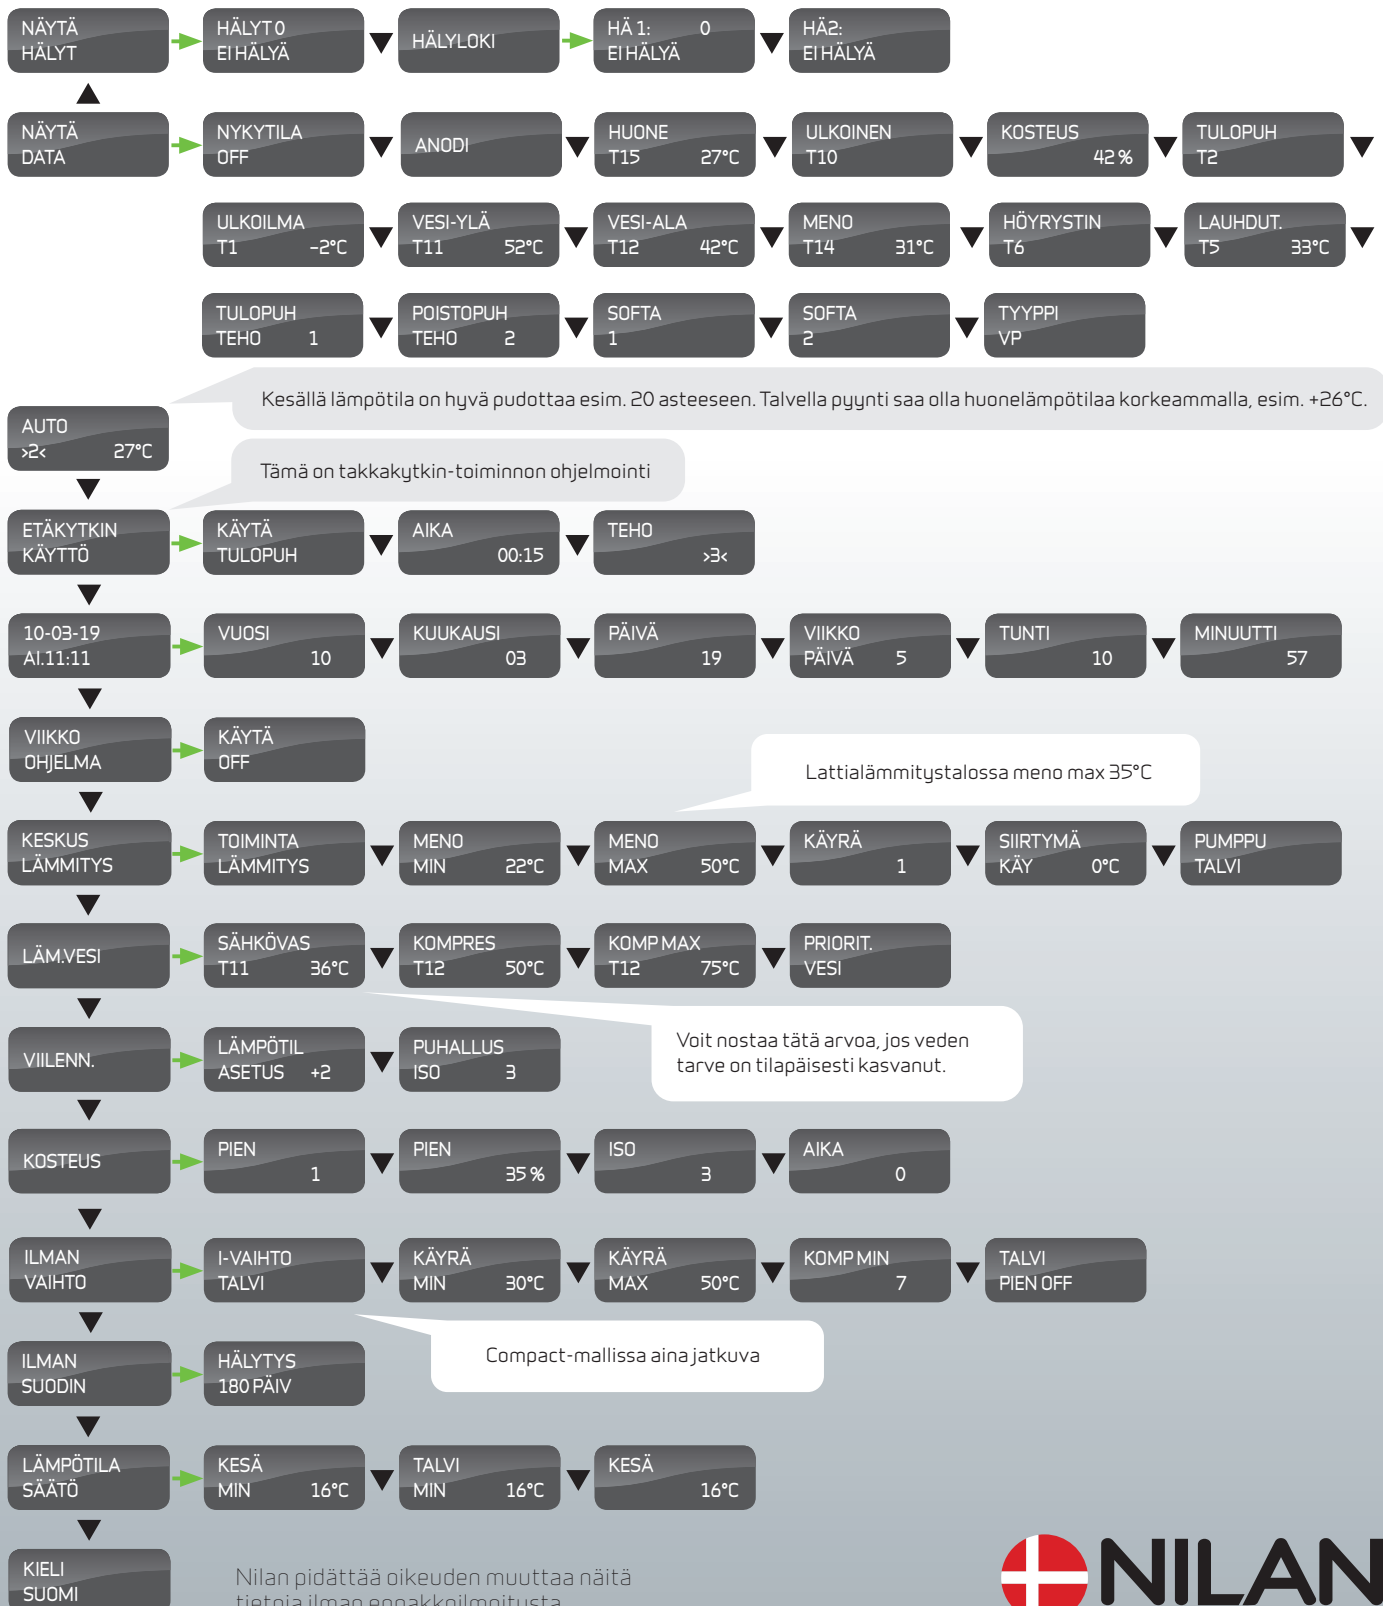

*) Vain EC9-mallit