


Perusasetukset

← Toiminta tila		
↳ Toiminta	Asetukset	Off/On On
← Toiminta		
↳ Auto	Asetukset:	Auto/Viilennys/Lämmitys Auto
← Keskuslämmitys		
↳ Asetus:	Asetukset:	Käyräohjaus / Off / Lpyyntö Käyräohjaus
↳ Menoveden minimi lämpötila	Asetukset:	5 - 40 °C 25
↳ Menoveden maksimi lämpötila	Asetukset:	25 - 70 °C 35
↳ Käyräohjaus	Asetukset:	1 - 10 2
↳ Käyrän siirtymä	Asetukset:	-15 - 10 °C -5
← Lämmin käyttövesi		
KV lisävastus	Asetukset:	Off / 5 - 85 °C 30
↳ Käyttöveden lämpötila	Asetukset:	Off / 5 - 60 °C 50
Suojatermostaatti/käyttöveden maks	Asetukset:	60 - 80 °C (voi olla huoltovalikossa 02) 80
← Ilmankosteus		
↳ Puhallus pieni	Asetukset	Teho1 / Teho 2/ Teho 3/ Teho 4 / Off Off
↳ Puhallus iso	Asetukset	Teho1 / Teho 3/ Teho 4/ Teho 4 / Off Off
← Ilmanvaihto		
↳ Ilmanvaihdon toiminta	Asetukset:	Kesä / Talvi / Jatkuva Kesällä kesä, talvella talvi
↳ Komp min.	Asetukset:	Off/ 0 ↔ 15°C +5
← Kieli		
Tanska	Kuvaus:	Valitse näytöltä haluttu kieli

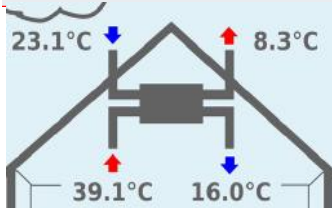

Haluttu sisälämpötila muokataan painamalla nykyistä huonelämpötila kuvaketta.

Suosituksena talvella korkea pyynti, esim. 28°C

Kesällä haluttu sisälämpötila, esim 21°C

Perusasetukset huolto salasana 02

← Huolto/etäkytkinkäyttö

↳ Valitse ohjelma	Asetukset:	Ei mitn/molemmat/tulopuhallin/ Poistopuhallin/
↳ Kesto	Asetukset:	15 ↔ 480 minuuttia / Off
↳ Puhallinteho	Asetukset:	Teho1 / Teho 2/ Teho 3/ Teho 4 / Off

Valitse etäkytkin asetukset halutuksi riippuen käyttötarkoituksesta, etäkytkinpaikkoja on 2.

SUOSITUS TAKKAKYTKIMELLE/LIESITUULETTIMEN KOMPENSAATIOLE:

Käytä: poistopuhallin, teho 1 tai tulopuhallin, teho 3 tai 4.

Aika: keinukytkimellä 1:00(1 tunti)

Aika: on/off kytkimellä aika 00:00

← Huolto/Ilmanvaihto

↳ Min. tulopuh.	Asetukset:	0 / Teho 1/ Teho 2/ Teho 3 / Teho 4	Teho 1
-----------------	------------	-------------------------------------	---------------

← Huolto/Sulatus

↳ Tulopuhallin teho	Asetukset:	Pois/etäkytkin/pieni	Pois/Ei mitään
↳ T6 sulatuksen aloitus	Asetukset:	-10 ↔ 0 °C	-6

← Huolto / Keskuslämmitys

↳ Kiertovesipumppu	Asetukset:	5 ↔ 20° C / Off	+10
	Vakioasetus:	15 °C	

← Huolto/ Lämmin käyttövesi

Suojatermostaatti/käyttöveden maks	Asetukset:	60 - 80 °C	80°C
------------------------------------	------------	------------	-------------