
Perusasetukset

Taulukossa: asetuksen nimi, laitteen sallima säätöalue ja **suositeltu arvo**.

ASETUS	SÄÄTÖALUE	SUOSITUS
1 Toimintatila		
Toiminta	Off / On	**On**
2 Toiminta		
Auto	Auto / Viilennys / Lämmitys	**Auto**
3 Keskuslämmitys		
Asetus	Käyräohjaus / Off / Lpyyntö	**Käyräohjaus**
Menoveden minimilämpötila	5 – 40 °C	**25**
Menoveden maksimilämpötila	25 – 70 °C	**35**
Käyräohjaus	1 – 10	**2**
Käyrän siirtymä	−15 – 10 °C	**−5**
4 Lämmin käyttövesi		
KV lisävastus	Off / 5 – 85 °C	**30**
Käyttöveden lämpötila	Off / 5 – 60 °C	**50**
Suojatermostaatti / käyttöveden maks.	60 – 80 °C	**80**
Huom: Suojatermostaatti voi olla huoltovalikossa (salasana 02).		
5 Ilmankosteus		
Puhallus pieni	Teho 1 / Teho 2 / Teho 3 / Teho 4 / Off	**Off**
Puhallus iso	Teho 1 / Teho 3 / Teho 4 / Teho 4 / Off	**3**
6 Ilmanvaihto		
Ilmanvaihdon toiminta	Jatkuva 2 / Jatkuva 1 / Talvi	**Jatkuva**
Komp min.	Off / 0 – 15 °C	**+2**
7 Kieli		
Tanska (nykyinen kieli)	Valitse näytöltä haluttu kieli	

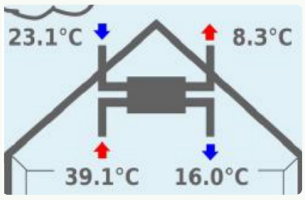

Haluttu sisälämpötila

- Muokataan painamalla nykyisen huonelämpötilan kuvaketta.
- **Talvella:** suositus korkea pyyntö, esim. 24 °C.
- **Kesällä:** haluttu sisälämpötila, esim. 21 °C.

Perusasetukset huolto

Salasana 02

HMI · Compact · 2022

ASETUS	SÄÄTÖALUE	SUOSITUS
1 Huolto / Etäkytkinkäyttö		
Valitse ohjelma	Ei mitään / Molemmat / Tulopuhallin / Poistopuhallin	ks. alla
Kesto	15 – 480 minuuttia / Off	ks. alla
Puhallinteho	Teho 1 / Teho 2 / Teho 3 / Teho 4 / Off	ks. alla

Valitse etäkytkimen asetukset käyttötarkoituksen mukaan. Etäkytkinpaikkoja on 2.

Suositus takkakytkimelle / liesituulettimen kompensaatiolle

- **Käytä:** tulopuhallin, teho 3 tai 4.
- **Aika, keinukytkin:** 1:00 (1 tunti)
- **Aika, on/off-kytkin:** 00:00

2 Huolto / Sulatus		
T4 sulatuksen aloitus	Off / 1 – 5 °C	**De-activated**
T6 sulatuksen aloitus	−10 – 0 °C	**−6**
3 Huolto / Keskuslämmitys		
Kiertovesipumppu	5 – 20 °C / Off Vakioasetus: 15 °C	**+10**
4 Huolto / Lämmin käyttövesi		
Suojatermostaatti / käyttöveden maks.	60 – 80 °C	**80 °C**



EKO-termostaatin säätö

- **Pieni käyttöveden kulutus ja vesi lämpenee hyvin:** säädä termostaatti asetukseen **2**.
- **Veden lämpeneminen on hidasta:** säädä termostaattia pienemmälle, esim. asetus **1 tai alle**.