


Perusvalikon asetukset

Nilanien perusasetusten asettelu koneen käynnistyksen yhteydessä. ➡ -merkillä tarkoitetaan ENTERIÄ.

Esc-näppäimellä pääsee aina perusnäyttöön, jos ei enää tiedä missä mennään. Arvoa muuttaaksesi paina kerran ENTERIÄ ja arvo alkaa vilkkua, jolloin sen voi nuolilla muuttaa. Uusi arvo hyväksytään ENTERILLÄ.

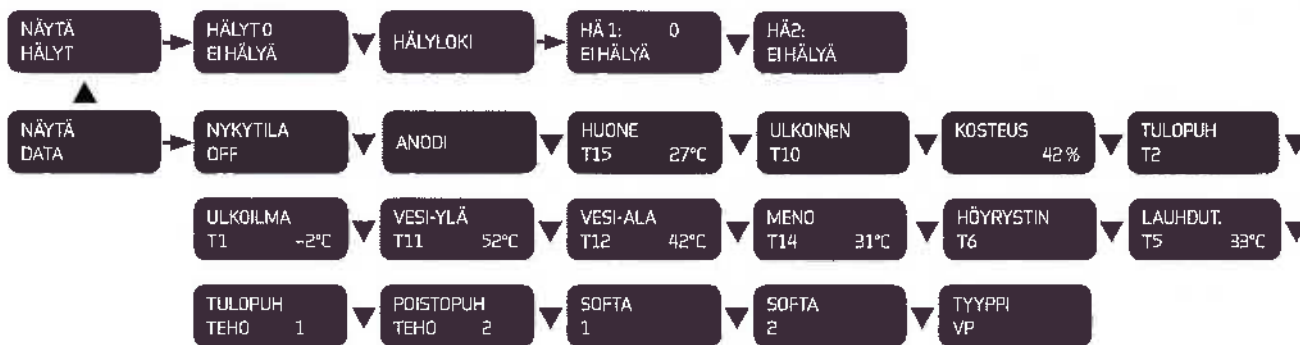


Kesällä lämpötila on hyvä pudottaa esim. 20 asteeseen. Talvella pyynti saa olla huonelämpötilaa korkeammalla, esim. +26°C.



Tämä on takkakäytin-toiminnon ohjelmointi




Lattialämmitystalossa meno max 35°C




Jos on kylmä tuloilma, nosta siirtymää aste kerrallaan.



Voit nostaa tätä arvoa, jos veden tarve on tilapäisesti kasvanut.



Kesällä Jatkuva, talvella Talvi



Nilan pitää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

ASENTAJAN PERUS- ASETUKSET

NILAN CTS602-AUTOMATIikka

Huoltovalikon asetukset

