


# Perusasetukset

← Toiminta tila			
↳ Toiminta	Asetukset	Off/On	On
← Toiminta			
↳ Auto	Asetukset:	Auto/Viilennys/Lämmitys	Auto
← Keskuslämmitys			
↳ Asetus:	Asetukset:	Käyräohjaus / Off / Lpyyntö	Käyräohjaus
↳ Menoveden minimi lämpötila	Asetukset:	5 - 40 °C	25
↳ Menoveden maksimi lämpötila	Asetukset:	25 - 70 °C	35
↳ Käyräohjaus	Asetukset:	1 - 10	2
↳ Käyrän siirtymä	Asetukset:	-15 - 10 °C	-2
← Lämmin käyttövesi			
KV lisävastus	Asetukset:	Off / 5 - 85 °C	30
↳ Käyttöveden lämpötila	Asetukset:	Off / 5 - 60 °C	50
Suojatermostaatti/käyttöveden maks	Asetukset:	60 - 80 °C (voi olla huoltovalikossa 02)	80
← Ilmankosteus			
↳ Puhallus pieni	Asetukset	Teho1 / Teho 2/ Teho 3/ Teho 4 / Off	Off
↳ Puhallus iso	Asetukset	Teho1 / Teho 3/ Teho 4/ Teho 4 / Off	Off
← Ilmanvaihto			
↳ Ilmanvaihdon toiminta	Asetukset:	Kesä / Talvi / Jatkuva	Kesällä kesä, talvella talvi
↳ Komp min.	Asetukset:	Off/0 ↔ 15°C	+5
← Kieli			
Tanska	Kuvaus:	Valitse näytöltä haluttu kieli	

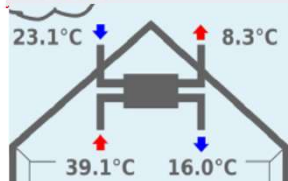

Haluttu sisälämpötila muokataan painamalla nykyistä huonelämpötila kuvaketta.

Suosituksena talvella korkea pyynti, esim. 28°C

Kesällä haluttu sisälämpötila, esim 21°C

# Perusasetukset huolto salasana 02

← Huolto/ etäkytkinkäyttö			
↳ Valitse ohjelma	Asetukset:	Ei mitn/molemmat/tulopuhallin/ Poistopuhallin/	
↳ Kesto	Asetukset:	15 ↔ 480 minuuttia / Off	
↳ Puhallinteho	Asetukset:	Teho1 / Teho 2/ Teho 3/ Teho 4 / Off	

Valitse etäkytkin asetukset halutuksi riippuen käyttötarkoituksesta, etäkytkinpaikkoja on 2.

SUOSITUS TAKKAKYTKIMELLE/LIESITUULETTIMEN KOMPENSAATIOLLE:

Käytä tulopuhallin, teho 3 tai 4.

Aika: keinukytkimellä 1:00(1 tunti)

Aika: on/off kytkimellä aika 00:00

← Huolto/Sulatus			
↳ Tulopuhallin teho	Asetukset:	Pois/etäkytkin/pieni	<b>Pois/Ei mitään</b>
↳ T6 sulatuksen aloitus	Asetukset:	-10 ↔ 0 °C	<b>-6</b>

← Huolto/ Ilmanvaihto			
↳ Min. tulopuh.	Asetukset:	0 / Teho 1/ Teho 2/ Teho 3 / Teho 4	<b>Teho 1</b>

← Huolto / Keskuslämmitys			
↳ Kiertovesipumppu	Asetukset:	5 ↔ 20° C / Off	<b>+5</b>
	Vakioasetus:	15 °C	

← Huolto/ Lämmin käyttövesi			
Suojatermostaatti/käyttöveden maks	Asetukset:	60 - 80 °C	<b>80°C</b>