

# Ilmamäärien mittaus VPL/E sarja

Asetukset ilmamäärien mittausta varten

← Ilmanvaihto


Ilmanvaihto valikossa asetus tulee olla jatkuva (1),  
Vaihtoehdot talvi tai kesä/jatkuva 2 voivat sotkea mittauksen.  
Aseta myös Talvi pieni asetus OFF tilaan


← Ilmankosteus

Kosteus valikossa aseta Teho pieni ja Teho iso asetukselle OFF,  
Tällöin kosteusanturin mukainen tehonsäätö ei ole käytössä

← Viilennys

Viilennysvalikossa Teho iso tulee asettaa OFF asetukselle.

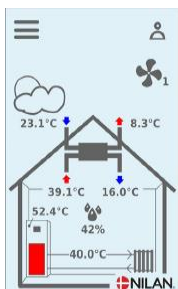

Aseta haluttu puhallusteho perusnäytön  merkin viereen.

Puhallintehojen % asetukset huoltovalikossa

← Huolto/ Ilmanvaihto

Huoltovalikon salasana 02

← Näytä data

Varmista puhallinteho näytä data valikosta.  
Täältä näet todellisen puhallinteho joka voi olla eri kuin  
Perusnäytön teho em. Asetusten ollessa päällä