


ASENTAJAN PERUSASETUKSET

NILAN CTS600-AUTOMATIikka

Perusvalikon asetukset

Nilanien perusasetusten asettelu koneen käynnistyksen yhteydessä. ➔ -merkillä tarkoitetaan ENTERIÄ.


Esc-näppäimellä pääsee aina perusnäyttöön, jos ei enää tiedä missä mennään. Arvoa muuttaaksesi paina kerran ENTERIÄ ja arvo alkaa vilkkua, jolloin sen voi nuolilla muuttaa. Uusi arvo hyväksytään ENTERILLÄ.

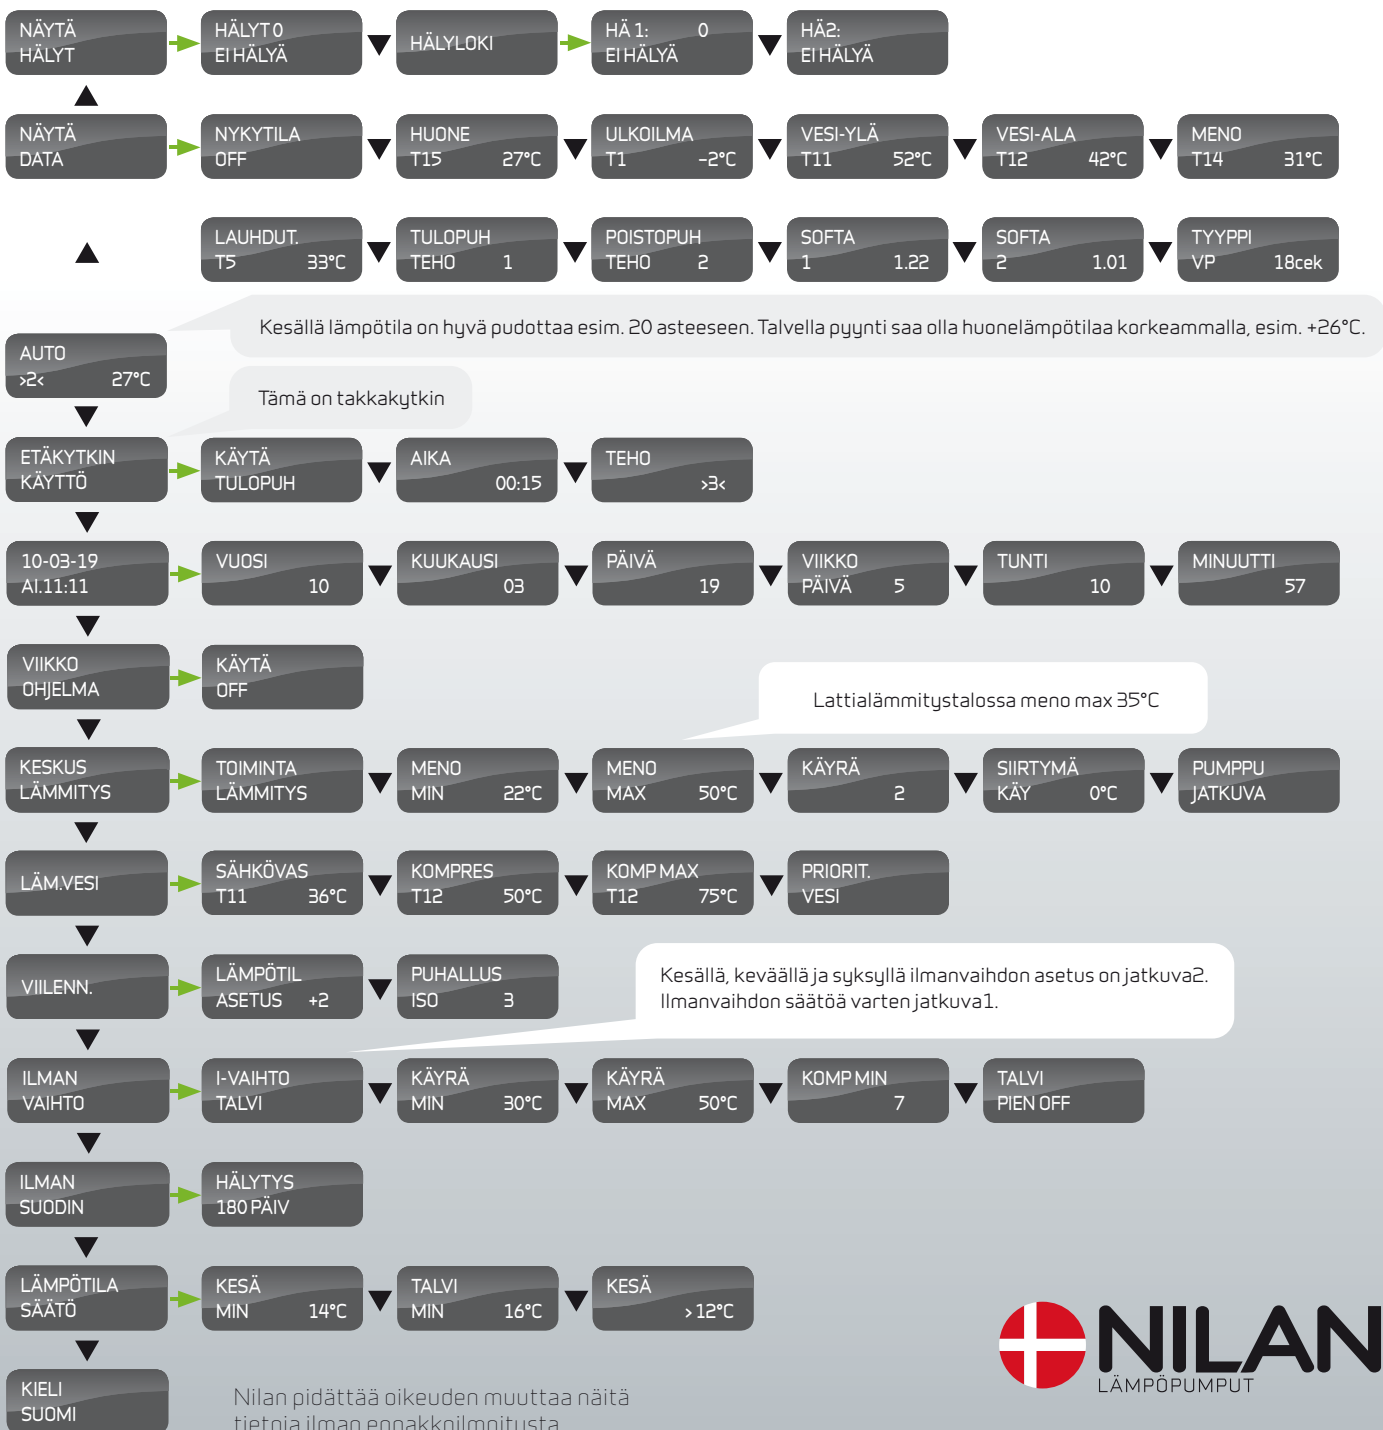

ASENTAJAN PERUSASETUKSET

NILAN CTS600-AUTOMATIikka

Huoltovalikon asetukset

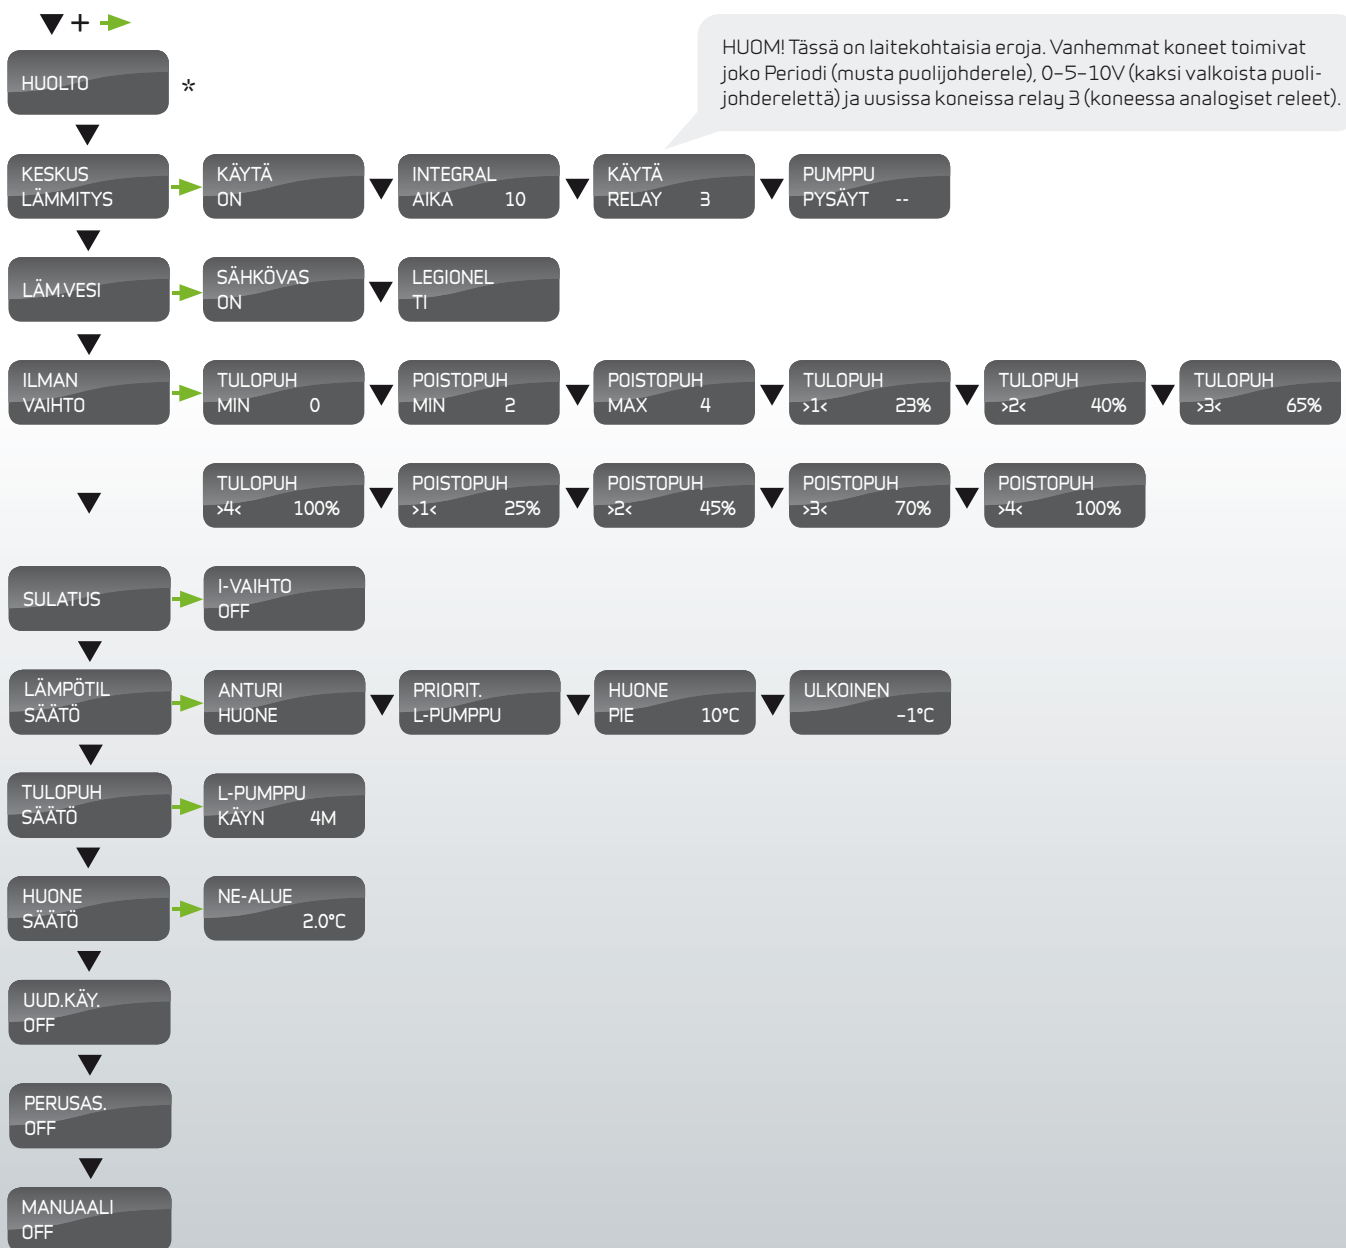

* n.10 sek molemmat pohjassa niin alimmaksi valikkoon ilmestyy HUOLTO